

# PERGO®

**Parkettlim**  
Tekniskt Datablad - Svenska

# Parkettlim

## Allmän Information

Pergo Parquet-lim är ett elastiskt lim som är färdigt för användning och har hög vidhäftningsstyrka, perfekt för limning av alla Pergo Parquet-golv på porösa och icke porösa ytor.



### PARKETTLIM

<b>Beställningskod</b>	PGWGLUE16A
<b>Förpackning</b>	Aluminiumpåsar med lim i en kartong
<b>Innehåll</b>	16 kg (= 2 x 8 kg)
<b>Färg</b>	Mörk ek
<b>Grund</b>	MS-polymer
<b>Viskositet</b>	Pasta
<b>Konsumtion</b>	1,0–1,2 kg/m <sup>2</sup> (med B11-limspridare)
<b>Hållbarhetstid</b>	Minst <b>18 månader</b> i oöppnad aluminiumpåse på en sval och torr förvaringsplats i temperaturer mellan 5 °C och 25 °C.

# Parkettlim

## PARKETTLIM

<b>Öppningstid</b>	Upp till 30 min.
<b>Korrigeringstid</b>	Upp till 15 min.
<b>Härddningstid</b>	Lätt trafik: minst 6 tim Hög belastning: max. 48 timmar
<b>VOC -utsläpp</b> <small>(flyktig organisk förening)</small>	< 1 %
<b>Appliceringstemperatur</b>	15–20 °C (vid en relativ luftfuktighet på 50–60 %)
<b>Temperaturmotstånd</b>	-40–90 °C

### Gäller För

- Används på porösa och icke-porösa ytor. Vi rekommenderar att du först testar limmets vidhäftning mot undergolvet.
- Används i kombination med golvvärme eller -kyla.

# Parkettlim

---

## Säkerhet

- **Ögonskydd**

Undvik kontakt med ögonen.

- **Hudskydd**

Undvik hudkontakt. Kan orsaka allergisk reaktion.

- **Andningsskydd**

Använd lämplig andningsutrustning vid otillräcklig ventilation.



- **Förvaras oåtkomligt för barn**

# Parkettlim

## Funktioner

Pergo-tillbehör är särskilt utvecklade för Pergo-golv.

- **Färdig för användning**  
Pergo Parquet-lim är ett enkomponentslim, ingen blandning krävs.
- **Snabbhärdande**
- **Aluminiumpåsar med lim**
- **Exceptionell minskning av steg och trumljud**
- **Lämpligt för golvvärme och -kyla**

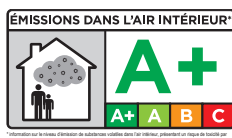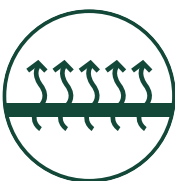

# Parkettlim

## Förberedelse

1. Golvvärme- eller kylsystem ska stängas av i enlighet med föreskriven procedur. Mer information finns i Pergo-golvvärmeinstruktionerna.
2. Kontrollera innan du installerar parkettgolvet fukthalten i ditt undergolv med en lämplig metod i enlighet med ditt lands standarder, till exempel CM-metod, digital hygrometer, insituhylsa och sond. Fuktnivån i ditt undergolv måste efterleva rekommendationen från Pergo. Mer information om detta finns i ditt Pergo-golvs tekniska dokumentation.
3. Både Pergo Parquet-lim och ditt parkettgolv måste acklimatiseras i enlighet med golvinstillationsanvisningarna för det område där läggningen sker. Låt golvet ligga kvar i originalförpackningen fram till installationen. Kontrollera före installation att Pergo-golvets fuktnivå överensstämmer med Pergos rekommendationer. Mer information om detta finns i golvets tekniska dokumentation. Vi avråder starkt ifrån att installera golvet om ditt parkettgolvs luftfuktighet överstiger 11 %.
4. Pergo-lim ska appliceras på ett undergolv som är på lämpligt vis förberett, permanent torrt, jämnt, rent och fritt från kontaminering som kan försämra limmets vidhäftningsförmåga.
  - Gammalt lim eller glättningsmedel kan påverka vidhäftningen negativt. Dessa rester måste avlägsnas med skrubbing. Avjämning med otillräckligt tryckmotstånd eller som sitter löst måste tas bort och repareras.
  - Om underlaget är ojämnt ska en lämplig utjämningsmassa appliceras.
  - Mineral- och pulverytor måste behandlas med primer.
  - Ta bort det översta lagret och skrapa bort ytan på kalkytor.
  - Golvet måste dammsugas med en industridammsugare.
  - Se till att rengöra undergolvet noggrant med en lämplig rengöringsprodukt när du limmar mot ett befintligt golv (till exempel klinker). Torka sedan av golvet med vatten tills rengöringsvattnet är rent. Innan limmet kan appliceras måste ytan vara helt torr.
5. Installera aldrig ditt golv på ett underlag som inte är skyddat mot stigande fukt eller har en högre fukthalt än vad som fastställs i läggningens anvisningarna för ditt Pergo-golv. Använd ett lämpligt ytfuktkontrollsystem eller ett fuktsäkert membran om för mycket fukt förekommer.
6. Under installationen måste rumstemperaturen vara mellan 15 och 25 °C. Undergolvet temperatur ska vara minst 15 °C. Den relativa luftfuktigheten måste vara under 75 %.

# Parkettlim

---

## Installation

1. Klipp av ett hörn av aluminiumpåsarna och häll ut limmet på ytan. Sprid ut lim jämnt i sicksackmönster med en B11-limspridare (till exempel Pergo Parquet-limspridaren PGWB11). Applicera inte mer lim än vad som kan täckas med golvplankor inom 30 minuter. För att hålla installationsområdet rent rekommenderar vi att limmet fördelas i 2 rader åt gången.
2. Vid golvläggning ska det alltid finnas en rörelsefog mellan golvet och väggen eller andra fasta föremål. Se den tekniska dokumentationen för ditt Pergo Parquet-golv för att hitta rätt bredd på rörelsefogen.
3. Skjut på plankorna på limlagret och knacka på plats eller slå till med en gummihammare (hammare med platt huvud, diameter minst 40 mm och Shore-hårdhet 60 +/- 10). Säkerställ att minst 80 % av varje plankor är täckt av lim. Belasta vid behov golvet med vikt. När plankan har satts på plats är den kvarvarande korrigeringstiden 15 minuter.
4. När du är klar med de första 2 raderna kan du försiktigt sätta dig på dessa rader för att sprida ut limmet över de två nästföljande raderna.
5. Ett parkettgolv limmat med Pergo Parquet lim kan beträdas efter 6 timmar. Vänta 48 timmar innan tung belastning.
6. Golvvärme- eller kylsystemet kan startas igen enligt föreskriven procedur efter att limmet har härdat helt. Mer information finns i Pergo-golvvärmeinstruktionerna.

## Parkettlim

---

### Underhåll

1. Före härdning:  
Pergo Parquet-lim kan tas bort med rengöringsdukar.
2. Efter härdning:  
Överflödig produkt kan endast avlägsnas mekaniskt med till exempel en plastspatel.