


# PERGO®

**Färgmatchade golvlister – vattenavvisande**  
Tekniskt Datablad - Svenska

## Färgmatchade golvlister – vattenavvisande

### Allmän Information

Vattentålig parkettsockel som matchar färgen på ditt golv. Enkel att montera med vårt Multiglue-lim. Använd Foamstrip och Aqua Sealant för en vattentät finish.

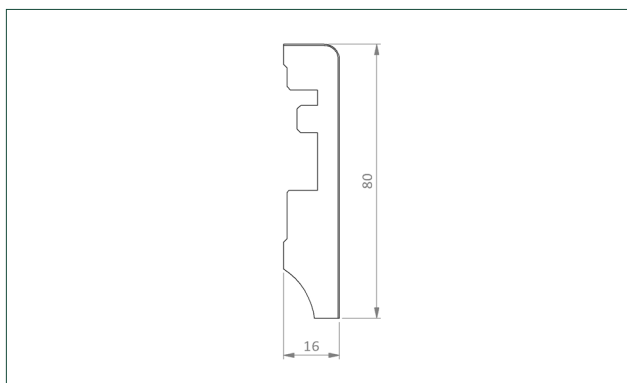

#### INNEHÅLL

6 x socklar

#### SAMMANSÄTTNING

Fukttålig MDF-kärna (grön)  
ytskikt av träfaner

#### FÄRG

Färgmatchad

#### Förpackning

Huvudkartong och  
inplastning

-

## Färgmatchade golvlister – vattenavvisande

---

BESTÄLLNINGSKOD	MÅTT
PGWPPSKR(-)MM	2400 x 16 x 80 mm

### Gäller För

Golvkollektionerna Lofoten, Svalbard och Falster.

Golvet måste kunna expandera och dra ihop sig på alla sidor. Därför måste det finnas en rörelsefog på alla sidor av golvet, runt rör, trösklar och under dörrkarmar. Den exakta storleken på rörelsefogen beror på golvtypen. Se läggningsinstruktionen för ditt Pergo-golv för att hitta rätt storlek på rörelsefogen. För att dölja denna rörelsefog erbjuder vi andra sockel- och profilsortiment.

# Färgmatchade golvlister – vattenavvisande

## Funktioner

Pergo-tillbehör är särskilt utvecklade för Pergo-golv.

- **Perfekt matchande färger**

Våra socklar och profiler matchar perfekt färgen på varje golv.

- **Rep- och slitagetåligt ytskikt i träfaner**

Socklar och profiler är skyddade mot dagligt slitage.

- **Vattentåligt**

Vattentålig sockel som passar perfekt till ditt Pergo Lofoten-, Svalbard- eller Falster-golv.

- **Pergo-garanti**

Socklar omfattas av samma garanti som ditt golv.



## Färgmatchade golvlister – vattenavvisande

### Installation

Den vattentåliga parkettsockeln kan installeras på följande sätt:



1. De vattentåliga parkettsocklarna kan fästas med vårt Multiglue. Detta multifunktionslim är speciellt utformat för montering av Pergo-tillbehör.  
Beställningskod: PGGLUE290
2. Använd Foamstrip (NEFOAMSTRIP20) och Aqua Sealant (PGKITTRANSP) för att tätta expansionsutrymmet så att inget vatten kan tränga in bakom sockellisterna och under golvet.
3. Använd ett vasst sågblad när du sågar socklar. Avsluta kapade kanter med geringslim och aktivator.