


5-I-1-LIST

PERGO®
WOOD PARQUET

Beställningskod	Foto	Mått	Antal per förpackning
PGWINCP(-)MD215		2 150 x 17 x 54 mm	1 (kniv + skena ingår)

Produktbeskrivning

Listen med Incizo®-teknik är en enkel lösning för att få en perfekt avslutning på ditt Pergo®-golv. Du kan skapa alla tänkbara lister med den medföljande kniven: T-list, list vid mattövergång, reducerstycke för hård yta och en avslutningslist. Dessutom kan 5-i-1-listen användas för att avsluta vid trappor.

5-i-1-listen är en praktisk och ekonomisk lösning.

Innehåll: 5-i-1-list, flerfunktionsskena och praktisk kniv.

Användningsområden

Pergo®-golv består till allra största delen av trä. Eftersom fuktigheten i rummet kan variera med årstiderna, måste golvet ha möjlighet att expandera och krympa. Golvet måste kunna expandera och krympa åt alla håll. Därför måste det finnas ett expansionsutrymme på minst 15 mm runt golvet. 5-i-1-listen från Pergo® kan användas för att dölja avståndet. Pergo® har också en brett sortiment av socklar för en perfekt avslutning mot en vägg. (Du hittar mer information om våra Pergo®-socklar på www.pergo.com).

5-i-4-listen från Pergo® kan användas på fem olika användningsområden.

√ T-list.

T-listen från Pergo® används för att få en bra övergång mellan två golv i dörröppningar, L-formade rum eller rum där golvet är längre eller bredare än 12 m.

√ Mattövergång (nivålist).

Övergångslisten från Pergo® kan användas för att dölja övergången till en fastsatt matta till exempel.

√ Reducerstycke för hård yta (nivålist).

Nivålisten från Pergo® ger en mjuk övergång mellan ett Pergo®-golv och ett annat lägre golv, som klinker-, parkett- eller plastgolv.



5-I-1-LIST

√ Avslutningslist.

Avslutningslisten från Pergo® används för att avsluta vid golvet kant mot en vertikal yta, till exempel skjutdörrar, låga öppna fönster, en något högre tröskel eller ett klinkergolv.



√ Avsluta golv vid trappor.

Du kan också täcka trappor eller trappsteg med Pergo®-plankor, i kombination med Incizo-listen som trappnos. I så fall måste en aluminiumbaslist för trappor beställas separat. **Se säljbladet för Incizo-trappor för att ta reda på mer om montering som trappnos.**





Tekniska uppgifter

- √ Laminatyta med utmärkt slit- och reptålighet
Det hållbara AC5-laminatet gör att 5-i-1-listen Pergo® med incizo®-teknik tål slitage och repor.
- √ Inga förargliga skarvar jämfört med andra flerfunktionslistor
- √ Vattentät limmad HDF-skiva
5-i-1-listen från Pergo® består till allra största delen av trä. HDF-skivan tål fukt och ser till att listen förblir i perfekt skick.
- √ Flerfunktionsskena
Den medföljande skenan kan också användas vid stora nivåskillnader genom att du böjer noten.
- √ Matchande tillbehör
5-i-1-listen från Pergo® finns med mönster och ytstrukturer som passar perfekt till ditt golv.
- √ Garanti
5-i-1-listen från Pergo® är av mycket hög kvalitet. **Samma garantivillkor gäller för Pergo®-listerna som för Pergo®-golv.**
- √ Ekonomiska
Du kan använda listrester till annat och det blir mindre spill.
- √ Lätt
En annan fördel med denna flerfunktionslist är att rätt lösning alltid finns till hands.
- √ Komplet paket
Skenan och kniven levereras tillsammans med flerfunktionslisten.

5-I-1-LIST

Bruksanvisning

√ T-list

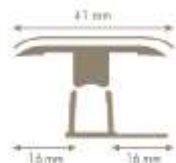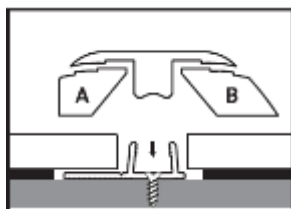


Såga listen till rätt längd. Skär av sektionerna A och B med kniven för att göra en expansionslist.

Obs: Skär först ut båda längderna och ta sedan bort båda blocken.





Se till att lämna tillräckligt med utrymme mellan de två ytorna som förenar listen när golvet läggs ytorna. Expansionsfogen mellan skenans upphöjda ben (där listen ska sitta) och golvet ska tas med i beräkningen. Kapa plasticskenan i rätt längd och placera den mitt i det öppna utrymmet mellan de två golvytorna.

Skenan kan fästas på olika sätt. Se nedan. Tryck försiktigt fast listen i skenan från ena sidan till den andra. Tryck tills den ligger mot golvet.

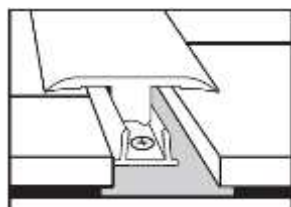


√ Mattövergång/reducerstycke för hård yta

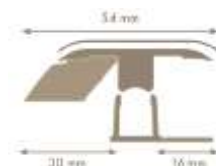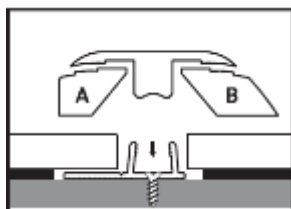

Såga först listen till rätt längd. Kapa bort sektion A med kniven för att göra en nivålist.






Markera på underlaget var Pergo®-golvet ska ligga. Låt underlaget gå fram alldeles innan denna linje. Det är bättre att placera skenan (som nivålisten ska klämmas fast i) på underlaget senare. Se till att du lägger Pergo®-golvet tillräckligt långt från undergolvet kant. Expansionsfogen mellan skenans upphöjda ben (där listen ska sitta) och golvet ska tas med i beräkningen. Fäst plasticskenan på underlaget med den långa noten i golvet riktning. Detta kan göras på olika sätt. Se nedan. Tryck försiktigt fast listen i skenan från ena sidan till den andra. Tryck tills den ligger mot golvet.

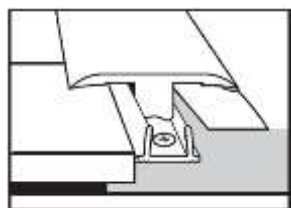

5-I-1-LIST

√ Avslutningslist

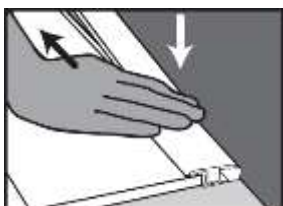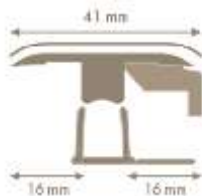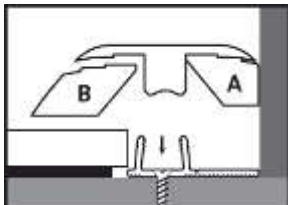


Såga först listen till rätt längd. Kapa bort sektion B med kniven för att göra en kantlist.

Montering mot vertikal yta:


Såga plasticskenan rätt längd och lägg den med noten mot den vertikala ytan på underlaget. Noten fungerar som en distanshållare. Fästa skenan: se nedan. Se till att det finns tillräcklig expansionsfog mellan golvet och skenans ben som listan ska klämmas fast i.

Tryck försiktigt fast listan i skenan från ena sidan till den andra. Tryck tills den ligger mot golvet.

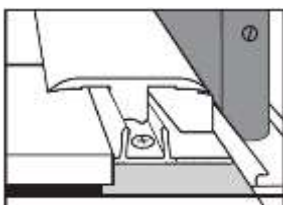

Montering mot en vertikal yta:

Gör på samma sätt som för att montera en nivålist.

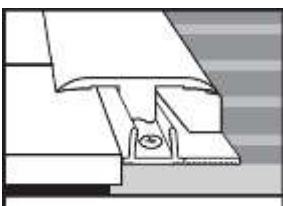

- √ Montera flerfunktionsskenan
- Normal montering:



- Montering vid stora nivåskillnader
För installation av golv som är tjockare än 9 mm, t.ex. Pergo® 950 Uniclic®-golv. Bryt av den långa noten på skenan vid skåran, längs hela skenans längd. Placera den avbrutna delen under skenan för att kompensera nivåskillnaden till golvet.
Fäst båda delarna ordentligt.



5-I-1-LIST




√ Hur ska de sättas fast?

- Med skruvar:
Skenan kan fästas vid underlaget med skruvar. Använd de förborrade hålen mellan skenans ben. Se upp för underjordiska rör.
- med Pergo®-Multiglue
Alla skenor kan sättas fast på underlaget med detta superstarka lim. Du behöver inte oroa dig för underjordiska rör som när du använder skruvar. Det här limmet har dessutom en mycket god initial bindningsstyrka vilket innebär att 5-i-1-listen lätt kan tryckas in i skenan på en gång.



√ Med kniven:

VAR FÖRSIKTIG: Den kapade listens kanter och kniven är mycket skarpa. Använd alltid handskar.

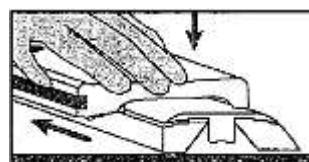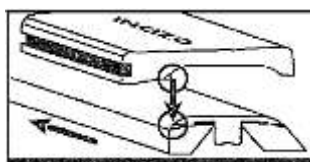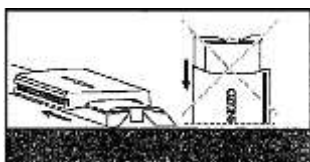

Lägg alltid listen horisontellt på et stabilt underlag när du skär.

Placera slitsverket ovanpå listen så att kniven under slitsverket förs in i den smala öppningen på listens ovansida.

Håll alltid listen plant nedtryckt när du kapar med slitsverket och dra den över listen i pilens riktning.