

Pergo Vinylgolvlist


PGVSK(-)

PERGO®

Laminat

Vinyl

Parkett

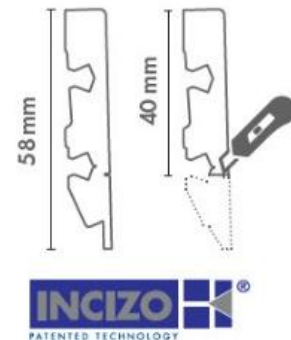

Order enhet

Per förpackning med 6 st lister,
krympförpackade
med 2 ändskydd av kartong

Dimensioner

2 400 x 58 x 12 mm

Innehåll:

En förpackning innehåller 6 golvlister, 8 hörnpluggar och 8 raka pluggar.

Produktbeskrivning:

Standardgolvlisten Pergo® ger en perfekt matchande yta för ditt golv. Med de medföljande pluggarna kan du enkelt ansluta golvlisten, både längs väggen och i ett inre eller yttre hörn. Golvlisten är utrustad med den patenterade Incizo®-tekniken, som gör det enkelt att skära ned det från en bräda med en höjd på 58 mm till en bräda med en höjd på 40 mm.


- **100 % matchning** med ditt golv
- **Extra slitstarkt** topplager av vinyl
- MDF-kärna av hög kvalitet
- **Enkel golvläggning** med Pergo Multiglu Glue på väggen
- **Garantin** för Pergo-golvet gäller även Pergo-golvlisterna



Läggning:

1. Golvlist med Incizo®-teknik

Standardgolvlisten är utrustad med den patenterade Incizo®-tekniken så att du även kan skära ned det till en 40 mm hög bräda. Använd en stark och vass tapetsserarkniv för att göra detta. Skär längs skåran framtill **och baktill**. Efter detta kan du bryta av golvlisten för hand. Vi rekommenderar att du använder handskar som skydd.

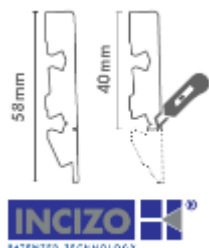

Observera att Hydrostrip (NEHSTRIPSK) inte kan användas om du skär av kanten till en bräda som är 40 mm hög.


2. Enkel läggning med hjälp av pluggar

För att undvika att använda alla typer av "do-it-yourself"-hjälpmedel under läggning av golvlisterna tillhandahåller Pergo® pluggar som kan användas för att hålla ihop golvlisterna enkelt och permanent. Detta är för att förhindra sådana situationer som följande:



⇒ Du behöver sådant som märlor eller vikter för att hålla golvlisten på plats under läggningen. Golvlisten passar inte bra mot väggen efter läggning, det yttre hörnet är öppet efter läggning.

Inga situationer som i ovanstående bilder, utan istället snyggt fogade golvlist, både längs väggen och vid inre och yttre hörn, tack vare medföljande pluggar:

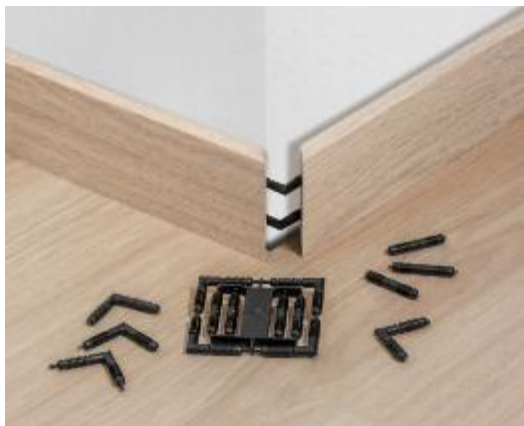

8 hörnpluggar och 8 raka pluggar ingår i varje förpackning med 6 golvlister. De här pluggarna monteras i 2 fyrkanter. Du kan ta bort pluggarna från fyrkanterna (för hand eller med en tapetesararkniv) innan användning.

De här pluggarna är också tillgängliga separat.

Beställningskod: NEPLUG



Anslutning av 2 golvlister längs väggen



Yttre hörn



Inre hörn

Observera att om du skär ned golvlisen till 40 mm kan du bara använda den övre pluggen. Men detta påverkar dock inte slutresultatet.

3. Läggning mot väggen

✓ Med Pergo® Multiglue

Det här multifunktionella klistret är särskilt utformat för läggning gav Pergo®-tillbehör på väggen.

Använd inte detta på en flytande vinylgolvsbeläggning.

Beställningskod: PGGLUE290

✓ Vattentät yta

Använd Hydrostrip (NEHSTRIPSK15) för att avsluta golvet så att det blir vattentätt, tillsammans med PE-skummet (NEVRFOAMSTRIP15) och Pergo Aquasealant.

